


## 告知放送を聞き直す

対象となる告知放送があった場合は自動的に受信機本体に録音され、聞き逃したり、聞き直したい場合に利用できます。既に録音されている場合は、新しい放送に自動的に更新されます。

- 「録音再生」ボタンを押すと録音再生ランプが黄緑点滅し録音内容が再生します。
- 再生中にもう一度「録音再生」ボタンを押すと次のメッセージにスキップします
- 全てのメッセージが終了すると自動的に停止します。また、メッセージ再生中に告知ボタンを押すと、録音内容の再生を停止します。
- 停止中に録音再生ボタンを長押しすると、録音内容を消去します。

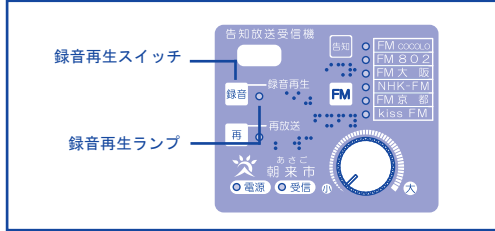

### 【ランプ表示】

- 黄緑色点灯・・・新着の放送あり
- 黄緑色点滅（遅）・・・再生中
- 黄緑色点滅（速）・・・スキップまたは次のメッセージ移動時
- 消 灯・・・録音なし。または、未再生メッセージなし

※録音時間は1件につき2分、合計6件となります


## 故障かな・・・

故障かな？と思ったらまず次の点をお調べください。

### 放送が聞こえない

- 音量ボリュームが**最小**になっていないか確認してください。  
→ 音量調整つまみを右に回し、適度な音量になるまで調整してください。
- 受信ランプが**点滅**していないか確認してください。  
→ 受信状態が悪い可能性があります。  
①同軸ケーブルが外れていないか、ケーブルが断線していないか確認して下さい。  
②同軸ケーブルに問題がない場合、ケーブルテレビ設備の故障や保守点検などによって、一時的に信号が途切れている場合が想定されます。
- 電源ランプが**消灯**していないか確認してください。  
→ 給電されていない可能性があります。  
専用 AC/DC アダプタを接続し直し、乾電池を新しいものと交換してください。  
\* 上記の対処を行っても放送が聞こえない場合は放送設備（情報発信元）の不具合（保守点検中を含む）、または受信機が不良の可能性がありますので「**もしもの場合の連絡先**」までご連絡ください。  
(記載がない場合：取扱統括機関（自治体、販売元など）まで)

音量調整つまみ

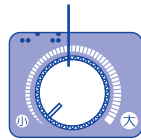

### 電源ランプ（黄緑色）が点滅している

- 乾電池が入っていない、もしくは乾電池の容量が残り少ない状態です。  
新しい乾電池を入れて下さい。

### 電源ランプ（黄緑色）が点灯して消えない

- 正常に作動していますので故障ではありません。

## お手入れ

受信機の掃除をする際は次の内容をお守りください。

- 汚れがひどいときやほこりが付いたときは専用 AC/DC アダプタ及び乾電池を抜いてから、水で薄めた中性洗剤に布を浸し、よく絞って拭き取り乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ベンジン・シンナーは使用しないでください。
- 科学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 殺虫剤は直接かけないようにしてください。

### もしもの場合の連絡先

受信機背面に受信機の ID ナンバーが貼り付けてあります。ID ナンバーを確認し、**下記の連絡先**までご連絡ください。

朝来市ケーブルテレビセンター



079-677-1044

## 乾電池について

### <乾電池持続時間>

連続放送時	9 時間以上
待機時	60 時間以上

### <乾電池の交換時期>

乾電池は停電時用のもので、1年に1回を目安に交換してください。交換時期の前でも乾電池容量が少なくなると受信機の電源ランプ（黄緑色）が点滅しますので新しい乾電池と交換してください。アルカリ乾電池を推奨します。※停電などにより、乾電池のみで長時間使用して、乾電池が著しく消耗した場合、動作が不安定になる場合がありますので、その際は専用 AC/DC アダプタと乾電池を取り外してから、再度専用 AC/DC アダプタと新しい乾電池を取り付けてください。

### <乾電池の交換手順>

- ① 専用 AC/DC アダプタを抜きます。
- ② 使用済乾電池を取り外します。
- ③ 専用 AC/DC アダプタを差します。(電源ランプ点滅)
- ④ 新品乾電池を入れます。(電源ランプ点灯)

## 安全にお使いいただくために

製品を安全にお使いいただき、人々への危害、財産の損害を防止するため、以下の注意事項をよくお読みになり、必ずお守りください。

### 安全上のご注意

誤った使用方法による事故及び物的損害については当社では責任を負いかねます。

<b>危険</b>	注意事項を守らなければ死亡または重傷を負う危険性があることを示しています。
<b>接触禁止</b>	乾電池が液漏れしたときは素手で液を触らないでください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるため目をこすらず直ちに水道水などの綺麗な水で充分洗い、医師の治療を受けてください。液が身体や衣服に付着したときも、火傷やけがの恐れがあるため直ちに綺麗な水で洗い、皮膚に炎症やけががあるときは医師に相談してください。
<b>警告</b>	注意事項を守らなければ死亡または重傷を負う原因となる可能性のあることを示しています。
<b>分解禁止</b>	●お客様ご自身で受信機の修理、分解、改造はしないでください。火災や感電の恐れがあります。
<b>接触禁止</b>	●雷が鳴りだしたら受信機、ケーブル、電源コードに触れないでください。感電の恐れがあります。
<b>禁止</b>	●受信機内部やジャックに液体や異物を入れないでください。火災や感電の恐れがあります。
<b>禁止</b>	●受信機の上に物を置いたり布などで覆わないでください。熱がこもり火災の原因になります。
<b>禁止</b>	●専用 AC/DC アダプタを取り扱う場合は次の内容を守ってください。 ・海外では使用しないでください。 ・AC100V 以外の電源には使用しないでください。 ・付属品以外の AC/DC アダプタを使用しないでください。 ・異常な音、煙、臭いやコードなどの発熱、損傷などがたら直ちにコンセントから抜いてください。 ・DC プラグに異物を入れないでください。 ・コードは伸ばしてお使いください。束ねたままで使用したり、釘などで固定しないでください。 ・濡れた手で触れないでください。 ・コードの上に物を置いたり布などで覆わないでください。 上記のことを守らなければ火災・感電などによる事故の恐れがあります。
<b>禁止</b>	●乾電池を取り扱う場合は次の内容を守ってください。 ・(+) (-) の向きを間違えて入れないでください。 ・交換時期を過ぎた乾電池を受信機の中に入れておかないでください。 ・種類の違う乾電池、または新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。 ・長時間、連続使用した場合は早めに新しい乾電池と交換してください。 ・充電式電池は届かない場所に入れてください。 ・乾電池は幼児の届かない場所に保管してください。 ・乾電池を水や火の中に入れてください。 上記のことを守らなければ発熱・破裂・発火・誤飲・液漏れなどによる事故の恐れがあります。
<b>注意</b>	注意事項を守らなければ重傷を負う可能性及び物的損害が生じる可能性があることを示しています。
<b>必ず実行</b>	●専用 AC/DC アダプタを抜く際は、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷する恐れがあります。 ●アンテナを伸ばす際は根元を固定してまっすぐ伸ばしてください。アンテナが折れ曲がる恐れがあります。 ●壁にかけて使用する場合は充分固定してください。落下して受信機が破損したりけがをす恐れがあります。
<b>禁止</b>	●受信機は水平な場所に置き、不安定な場所には置かないでください。 ●ストラップやアンテナを持って受信機を振り回さないでください。 ●アンテナをつかんで持ち運びしないでください。 ●大音量で長時間続けて聞かないでください。 ●ライトやアンテナに目を近づけないでください。 ●受信機に衝撃を与えたり落としたりしないでください。 ●直射日光が当たる場所に長期置きしないでください。 上記のことを守らなければ物的損害の発生や身体に悪影響を及ぼしたり、けがをす恐れがあります。

### 使用上のご注意

<b>禁止</b>	●受信機をパソコンやテレビなどの電磁波の影響が強い電子機器や金属物の側では使用しないでください。受信状態が悪くなる恐れがあります。
<b>水濡れ禁止</b>	●受信機は日常防水加工されていませんので水をかけたり浸したりしないでください。故障の恐れがあります。
<b>禁止</b>	●キャッシュカードや定期券など磁気を利用したカードをスピーカーに近づけないでください。カードの磁気に変化して使えなくなることがあります。

### <製造元> 株式会社メディアトライ



本社 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-16-21 TEL. 082-507-5005  
 島根営業所 〒699-1311 島根県雲南市木次町里方1107-11 TEL. 0854-42-4040  
 東京営業所 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋1-11-1 八千代ビル201号 TEL. 03-3221-3757